

A) Fissare il supporto con tasselli adeguati al plafone.
A) Fix the holder with the adequate anchors for ceiling.

1B) Aprire il rosone e fissare la base al plafone con tasselli adeguati.
1B) Open the ceiling rose and fix the base to the ceiling with the adequate supports.





2B) Effettuare il collegamento elettrico.
2B) Make the electrical connection.



3B) Chiudere il rosone con le viti fornite in dotazione.
3B) Close the ceiling rose with the supplied screws.

C) Inserire la lampada nei supporti a plafone.
C) Insert the lamp in the ceiling supports.

D) Stringere fortemente i grani premontati sui supporti a plafone per evitare cadute accidentali.
D) Hold tight the preassembled grains on the ceiling support to avoid accidental falls.

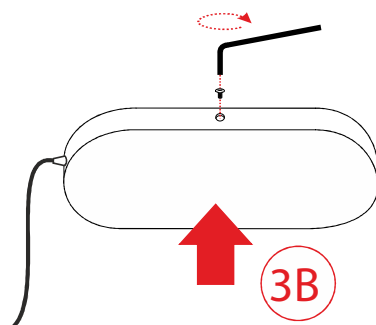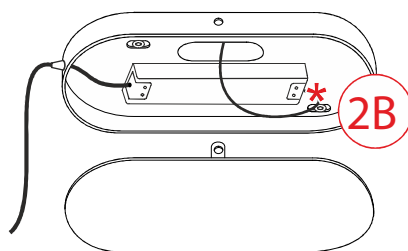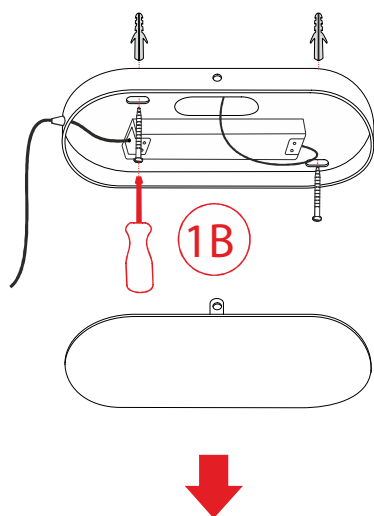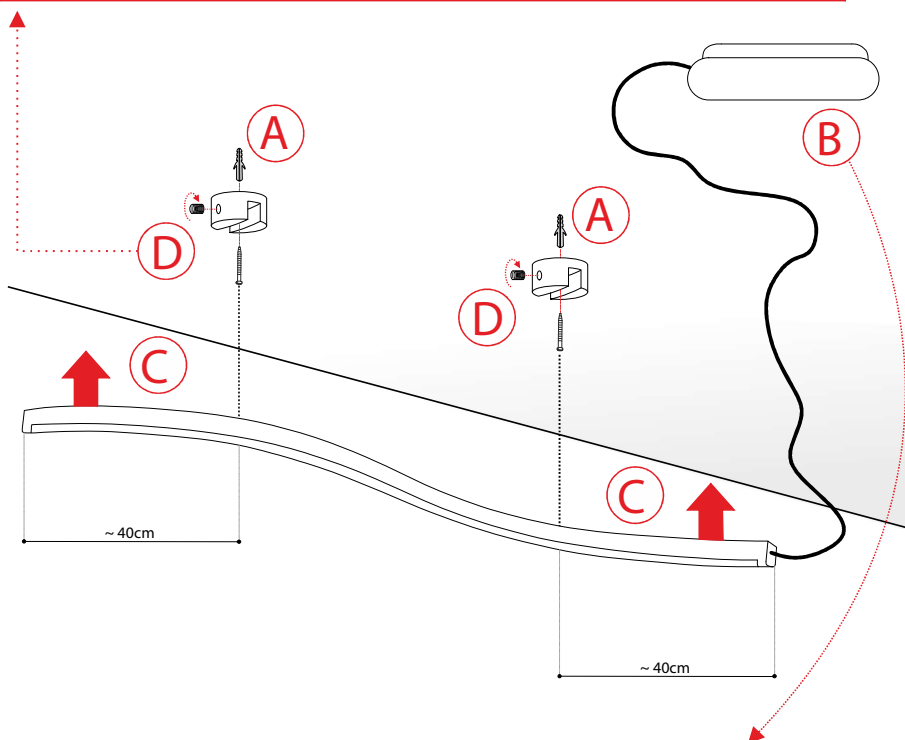

PRODOTTO / PRODUCT

Leggera

MONTAGGIO / MOUNTING

Plafone/Ceiling

CODICI / CODES


3032GOF - 3032GDM - 3032G

TF

n°INSTALLATORI / INSTALLERS n°



STRUMENTI / INSTRUMENTS



TEMPO / TIME



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off the power supply before installing, the replacement of the light bulb and to any maintenance intervention.



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first


COLLEGAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL CONNECTION




Attenzione! Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Caution! Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.

Versione ONOFF
ONOFF Version



Versione dimmerabile - Collegamento con pulsante
Dimmable Version - Touch-DIM wiring

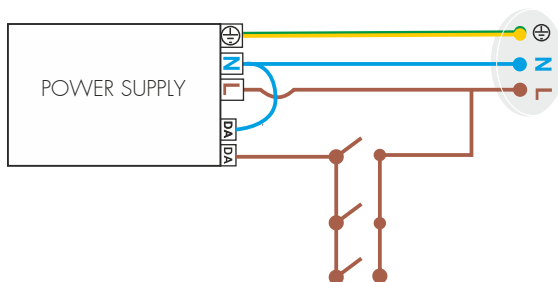


Touch-DIM

Sincronizzazione di più apparecchi:
premere il pulsante per 40 secondi

Synchronizing multiple devices:
Press the button for 40 seconds

Mehrere Geräte synchronisieren:
Taste 40 Sekunden lang gedrückt halten.

Versione dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione
Dimmable Version - Management System wiring

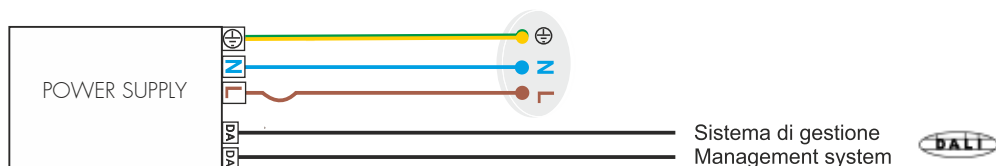

Sistema di gestione
Management system



Versione TAGLIO DI FASE - Phase CUT version

