




- A) Fissare la staffa al soffitto con apposite viti.  
A) Fix the bracket to the ceiling with the appropriate screws.

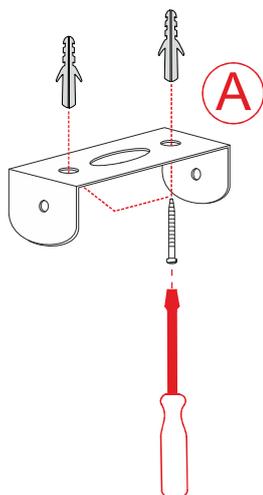

- B) Effettuare il collegamento elettrico.  
B) Make the electrical connection.

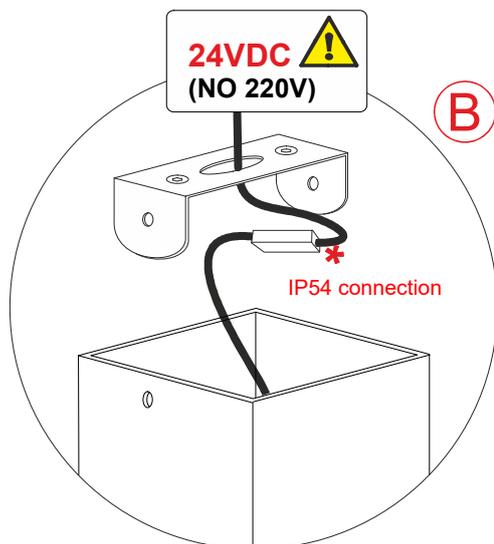

- C) Fissare la lampada alla staffa.  
C) Attach the lamp to the clamp.

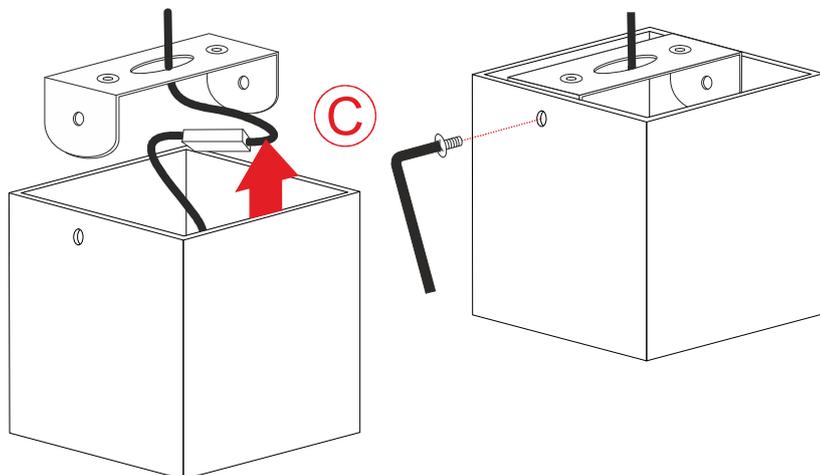

PRODOTTO / PRODUCT

OKI Outdoor

MONTAGGIO / MOUNTING

Plafone/Ceiling


CODICI / CODES

3009P54

n°INSTALLATORI / INSTALLERS n°



STRUMENTI / INSTRUMENTS



TEMPO / TIME



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

**Always turn off the power supply before installing, the replacement of the light bulb and to any maintenance intervention.**



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

**The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first**