



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 1) Fissare la staffa al soffitto con apposite viti
- 1) Fix the bracket to the ceiling with screws

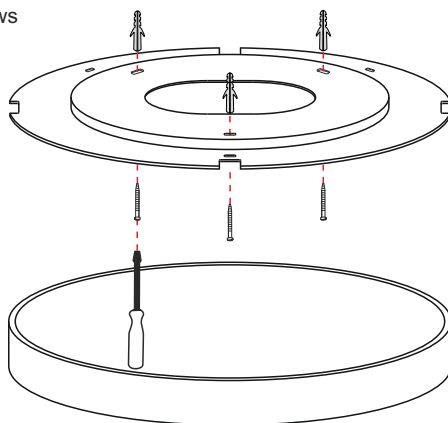

- 2) Effettuare il collegamento elettrico *
- 2) Make the electrical connection *

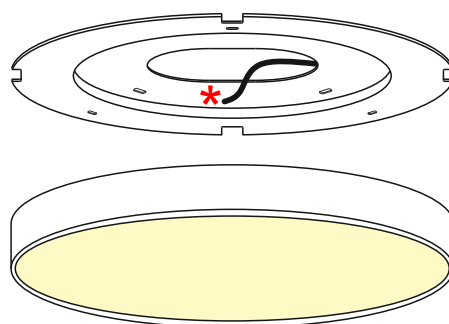

- 3) Fissare la cover alla base e chiudere con i dadi in dotazione
- 3) Fix the cover to the base and close with the supplied nut

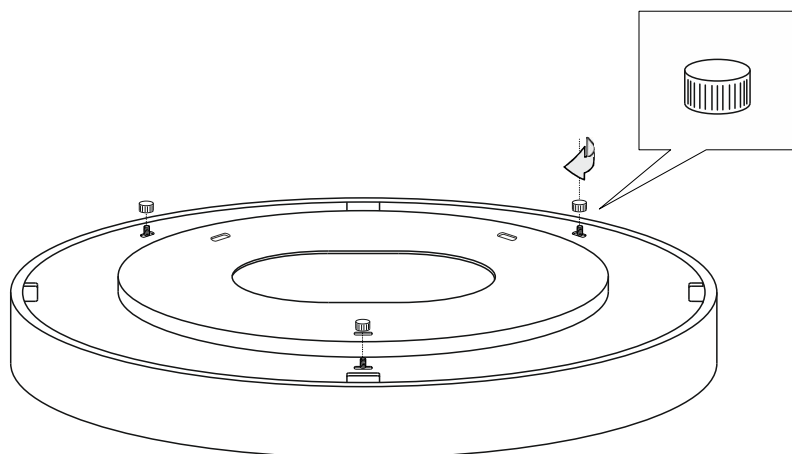

PRODOTTO / PRODUCT

Pleni

MONTAGGIO / MOUNTING

Soffitto / Ceiling

CODICI / CODES

3067B - 3067D - 3067F

n°INSTALLATORI / n° INSTALLER



STRUMENTI / STRUMENTS



TEMPO / TIME



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first

COLLEGAMENTO ELETTRICO ELECTRICAL CONNECTION




Attenzione! Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Caution! Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.

Versione ONOFF ONOFF Version



Versione dimmerabile - Collegamento con pulsante Dimmable Version - Touch-DIM wiring

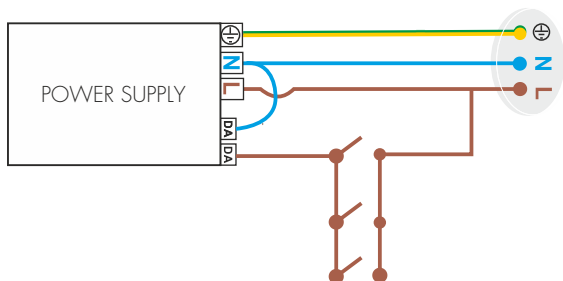

Touch-DIM

Sincronizzazione di più apparecchi:
premere il pulsante per 40 secondi

Synchronizing multiple devices:
Press the button for 40 seconds

Mehrere Geräte synchronisieren:
Taste 40 Sekunden lang gedrückt halten.

Versione dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione Dimmable Version - Management System wiring

