

PRODOTTO / PRODUCT / PRODUKT

Onda

MONTAGGIO / MOUNTING / MONTAGE

Sospensione

CODICE / CODE

1106PDM


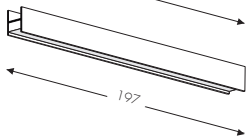




N° COLLI / N° PARCELS / N° PACK

4

PESO / WEIGHT / GEWICHT

26KG

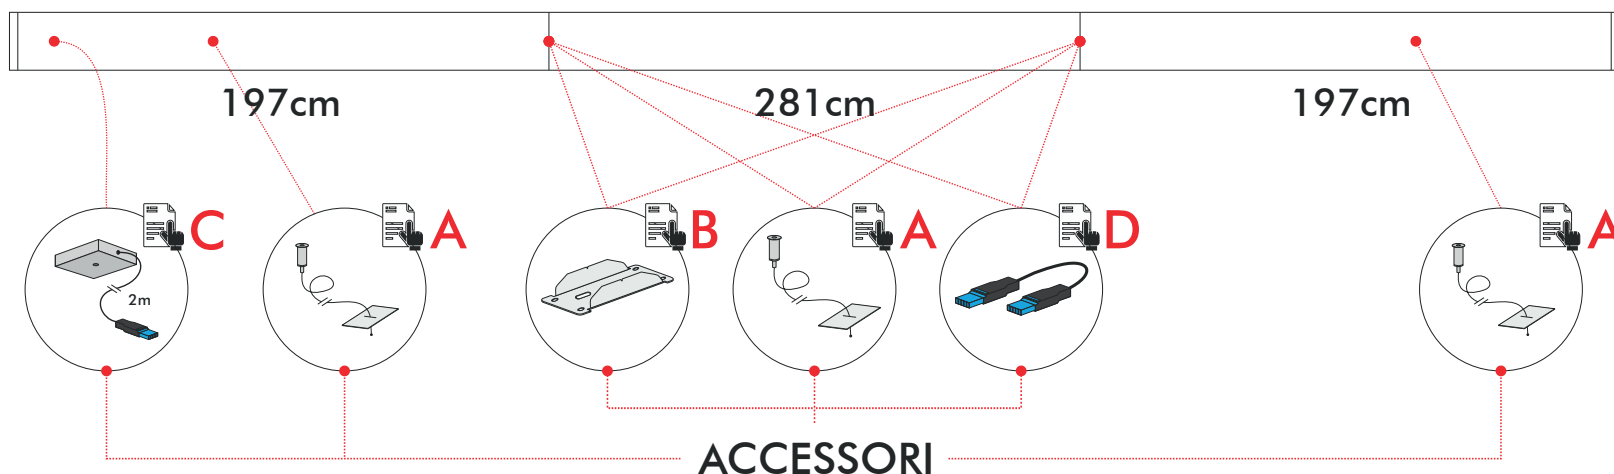
CONTENUTO COLLI - PARCELS CONTENTS - PACKUNGSINHALT

- | | | |
|-----|---|---|
| 1pz |  | 1106HDM - Onda Giunto Lineare L281cm
Onda Linear Joint L281cm
Onda Lineargelenk L281cm |
| 2pz |  | 1106GDM - OndaGiunto Lineare L253cm
Onda Linear Joint L281cm
Onda Lineargelenk L281cm |
| 2pz |  | AM1106GM - Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk |
| 4pz |  | AM1106K - Kit Sospensione
Suspension Kit - Fahrwerkssatz |
| 2pz |  | AE1106GEDM - Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI |
| 1pz |  | AM1106RDM - Kit Rosone
Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit |
| 1pz |  | AM1106T - Kit Testata
Head Kit - Kopfsatz Kit |

1106PDM 1/4
1106PDM 2/4
1106PDM 3/4

1106PDM 4/4

VISTA IN PIANTA
PLAN VIEW
DRAUFSICHT



PRODOTTO / PRODUCT / PRODUKT

Onda

MONTAGGIO / MOUNTING / MONTAGE

Sospensione

CODICE / CODE

1106PDM

ATTENZIONE / WARNING / ACHTUNG



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.

Trennen Sie das Versorgungsnetz vor der Installation, vor dem Auswechseln der Glühlampe und auf jeden Fall vor Wartungsarbeiten.



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first

Die Sicherheit des Geräts ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung der folgenden Anweisungen gewährleistet. Daher ist es notwendig, sie zu konsultieren und aufzubewahren.

SEQUENZA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SEQUENCE - MONTAGEREIHENFOLGE

1. ASSEMBLAGGIO STRUTTURA:

- A** Kit Sospensione cod. AM1106K
- B** Giunto Meccanico cod. AM1106GM

1. STRUCTURE ASSEMBLY:

- A** Suspension Kit cod. AM1106K
- B** Mechanical Coupling cod. AM1106GM

1. STRUKTUR-MONTAGE:

- A** Fahrwerkssatz cod. AM1106K
- B** Mechanisches Gelenk cod. AM1106GM

2. COLLEGAMENTO ELETTRICO:

- C** Kit Rosone cod. AM1106RDM
- D** Giunto Elettrico 5 poli DALI cod. AE1106GEDM

2. ELECTRICAL CONNECTION:

- C** Ceiling Rose Kit cod. AM1106RDM
- D** Cable Connector 5 pole DALI cod. AE1106GEDM

2. ELEKTRISCHE VERBINDUNG:

- C** Decken-Rose-Kit cod. AM1106RDM
- D** Elektrische Kupplung 5 pole DALI cod. AE1106GEDM



Per la corretta installazione del prodotto, consultare preventivamente le **istruzioni specifiche** di ogni accessorio.

For the proper installation of the product, consult the **specific instructions** of each accessory.

Für eine korrekte Installation des Produkts, müssen Sie die **spezifischen Anweisungen** für jedes Zubehör zu konsultieren.