


A) Fissare i millimetrici a plafone **con tasselli adeguati al supporto** e regolare il cavo.
A) Fix the griplocks using the right dowels for the support and adjust the cable.
A) Befestigen Sie die Seilklotze mit den richtigen Dübeln für die Decke und stellen Sie das Kabel ein.

1B) Fissare a plafone il rosone con **tasselli adeguati al supporto**.
1B) Fix the ceiling rose **using the right dowels for the support**.
1B) Befestigen Sie die Deckenrosette mit **den rechten Dübeln für die Halterung**.

2B) Effettuare il collegamento elettrico. *
2B) Make the electrical connection.
2B) Den elektrischen Anschluss herstellen.

3B) Chiudere il rosone con le viti fornite.
3B) Close the ceiling rose using the provided screw.
3B) Schließen Sie die Deckenrosette mit der mitgelieferten Schraube.

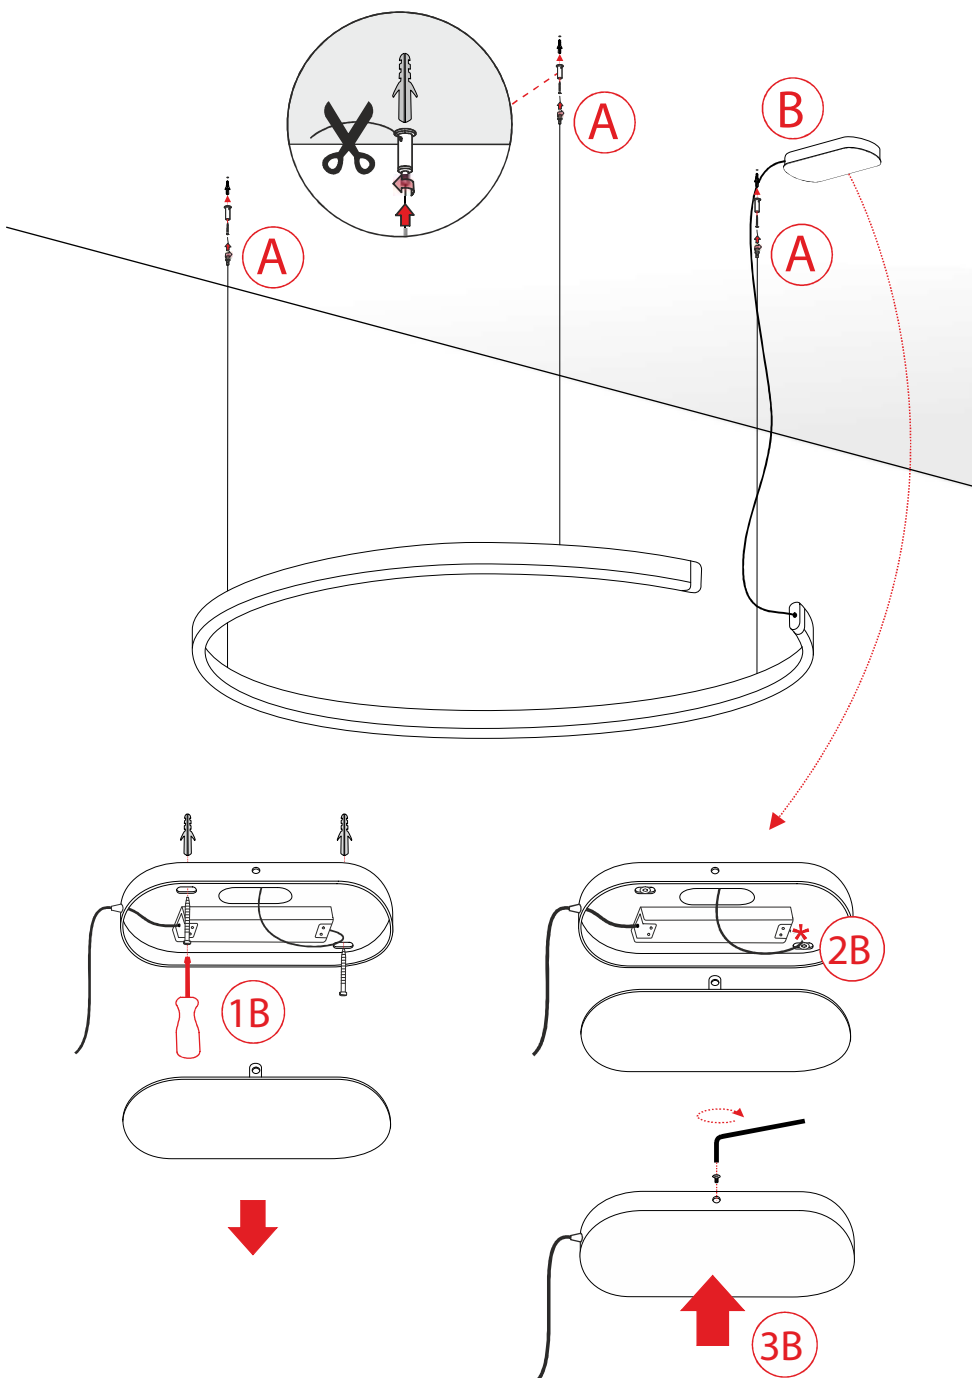

PRODOTTO / PRODUCT

Leggera

MONTAGGIO / MOUNTING

Sospensione/Suspension


CODICI / CODES

1032AOF - 1032ADM - 1032A	TF
1032BOF - 1032BDM - 1032B	TF
1032COF - 1032CDM - 1032C	TF

n°INSTALLATORI / INSTALLERS n°



STRUMENTI / INSTRUMENTS



TEMPO / TIME



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off the power supply before installing, the replacement of the light bulb and to any maintenance intervention.




La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first


COLLEGAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHE VERBINDUNG




Versione ONOFF
ONOFF Version
ONOFF Version




Versione Dimmerabile - Collegamento con pulsante
Dimmable Version - Touch-DIM wiring
Dimmbare Version - Touch-DIM-Verkabelung

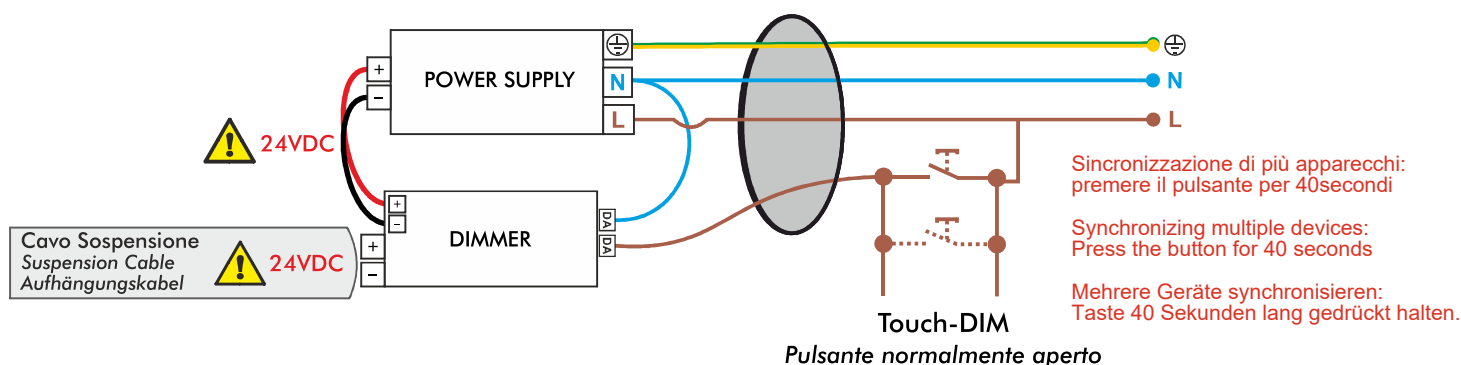


Versione Dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione
Dimmable Version - Management System wiring
Dimmbare Version - Management System Verdrahtung

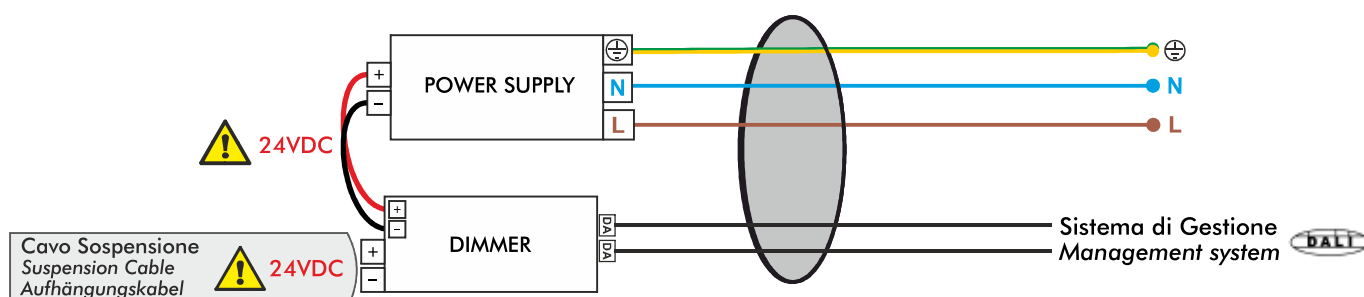

Versione Dimmerabile - Taglio di Fase
Dimmable Version - Phase-Cut Dimmer
Dimmbare Version - Erhältlich Phasenebschnittdimmer

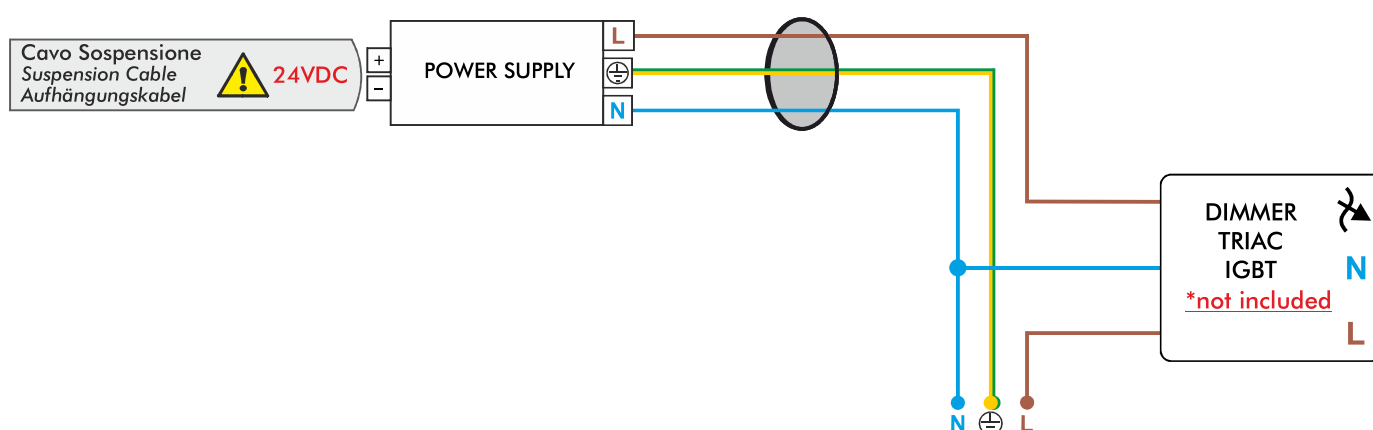



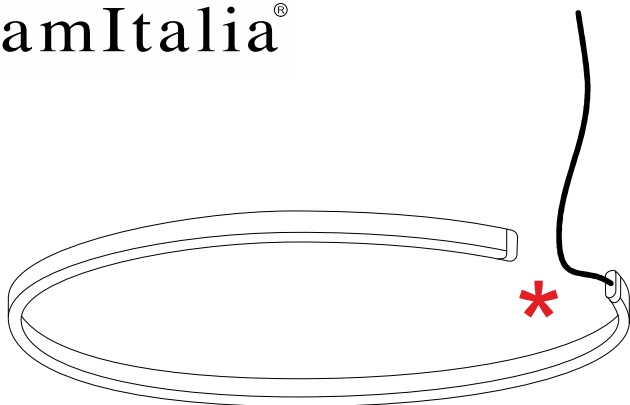


durante l'installazione il prodotto può subire un disallineamento in corrispondenza dell'apertura dell'anello.

Grazie alla relativa malleabilità del materiale di cui esso è composto, è possibile correggere questa anomalia semplicemente effettuando una torsione opposta e di entità doppia rispetto alla deformazione rilevata.

during installation the product may be misaligned at the ring opening

Thanks to the relative malleability of the material of which it is composed, it is possible to correct this anomaly by performing an opposite twist with respect to the deformation detected. (double compared to the existing deformation)

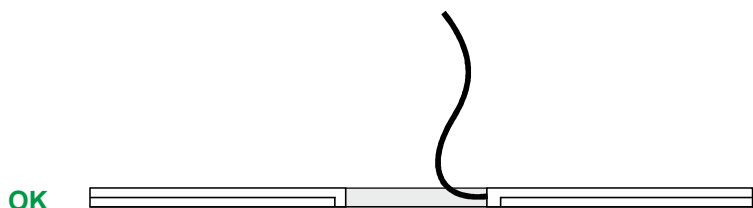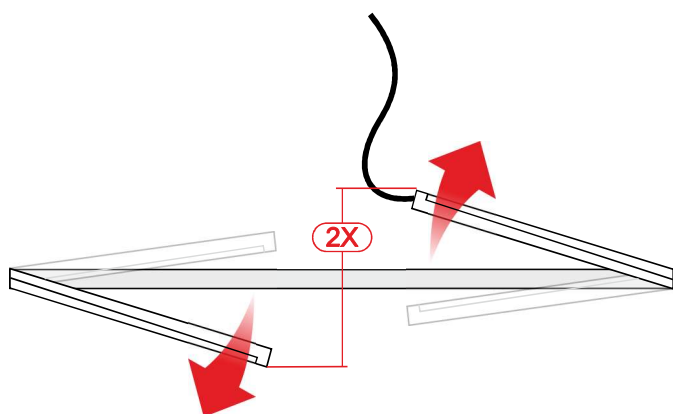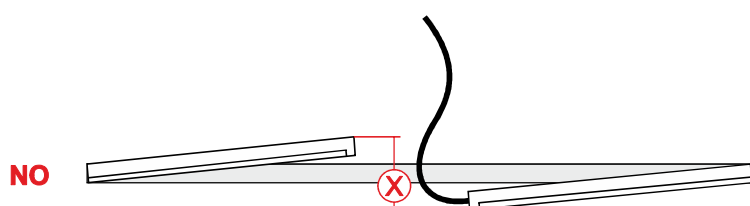

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO **Rev.A**
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNGEN

PRODOTTO / PRODUCT / PRODUKT

Leggera

MONTAGGIO / MOUNTING / MONTAGE

Sospensione / Suspension / Pendelleuchte

CODICI / CODES

1032AOF - 1032ADM
1032BOF - 1032BDM
1032COF - 1032CDM

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN



ATTENZIONE / WARNING / ACHTUNG



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.

Trennen Sie das Versorgungsnetz vor der Installation, vor dem Auswechseln der Glühlampe und auf jeden Fall vor Wartungsarbeiten.



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first

Die Sicherheit des Geräts ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung der folgenden Anweisungen gewährleistet. Daher ist es notwendig, sie zu konsultieren und aufzubewahren.