



- A) Fissare i moduli alla parete con **tasselli adeguati al plafone**.
A) Fix the modules to the wall with the **adequate anchors for ceiling**.

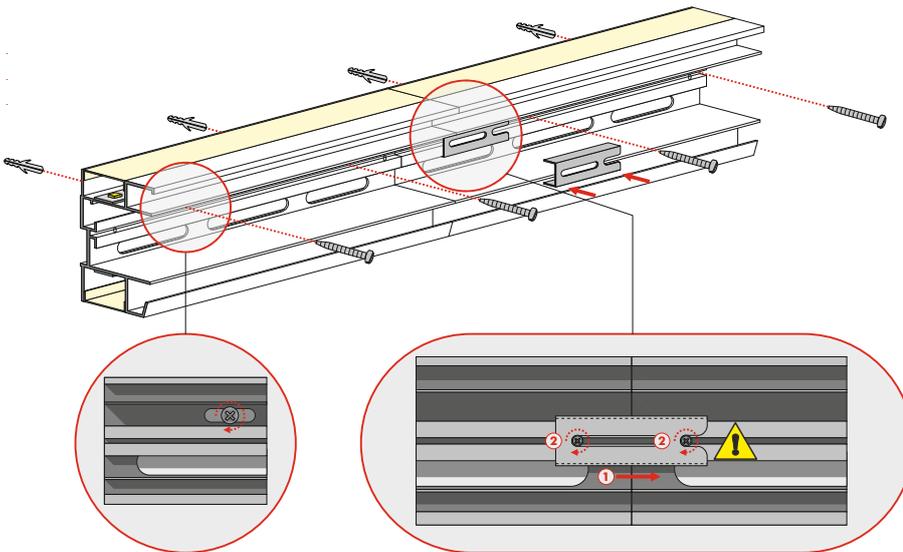


VISTA FRONTALE
FRONTAL VIEW

! Fissare la staffa di centraggio per garantire l'accoppiamento tra i moduli.
Fix the centering stirrup to ensure the coupling between the modules.

- B) Effettuare il **collegamento elettrico**.
B) Make the **electrical connection**.

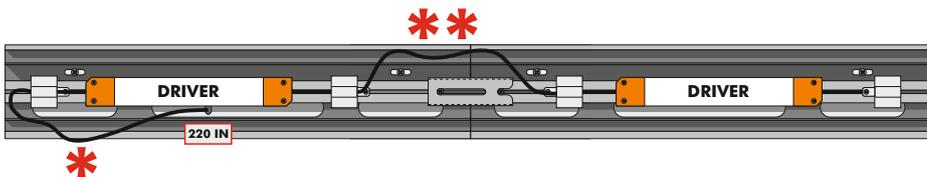


- C) Appoggiare la cover sulla base e chiudere il prodotto esercitando una leggera pressione.
C) Put the cover on the base and close the product with a light pressure.

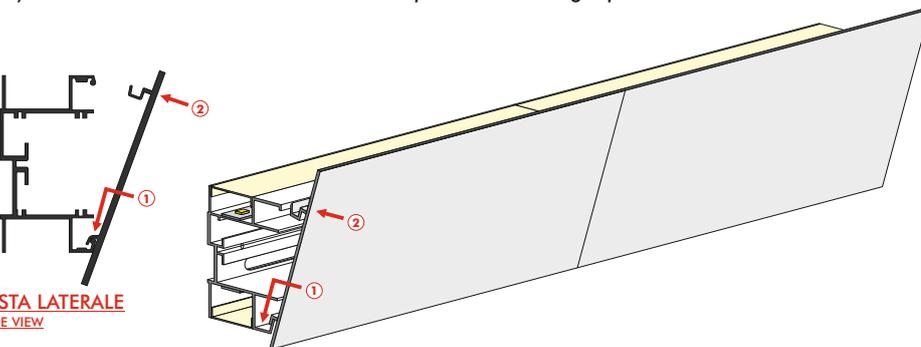

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

- D) Inserire le testate nel prodotto e stringere **PRIMA** la vite situata nella parte superiore e **DOPO** quella situata nella parte inferiore. Stringere infine il grano nella parte superiore.
D) Insert the heads into the product and **FIRST** tighten the screw located at the top and **AFTER** the one located to the bottom. Finally, tighten the dowel at the top.

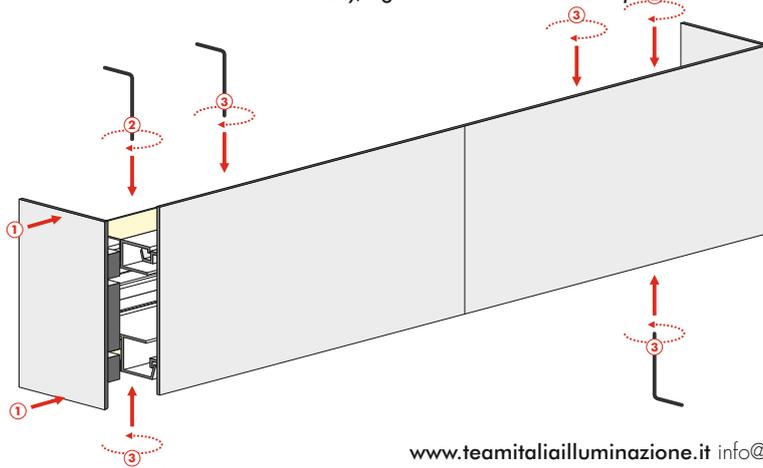

PRODOTTO / PRODUCT

MIRò Applique

MONTAGGIO / MOUNTING

Parete/Wall


CODICI / CODES

2030LOF - 2030LDM

n°INSTALLATORI / INSTALLERS n°



STRUMENTI / STRUMENTS



TEMPO / TIME



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off the power supply before installing, the replacement of the light bulb and to any maintenance intervention.




La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first



COLLEGAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHE VERBINDUNG



Versione ONOFF
ONOFF Version

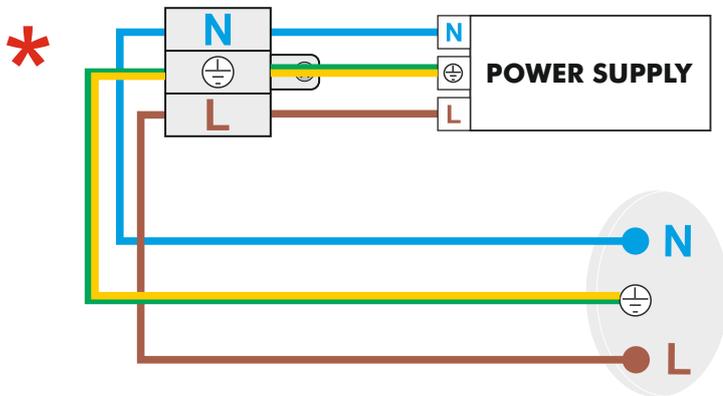

Versione dimmerabile - Collegamento con pulsante
Dimmable Version - Touch-DIM wiring

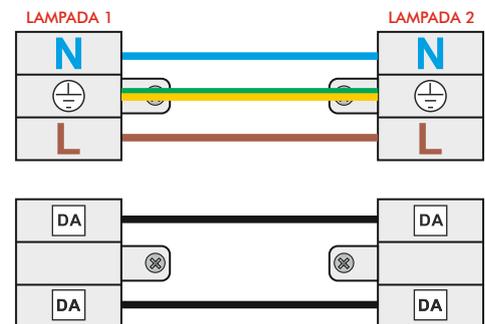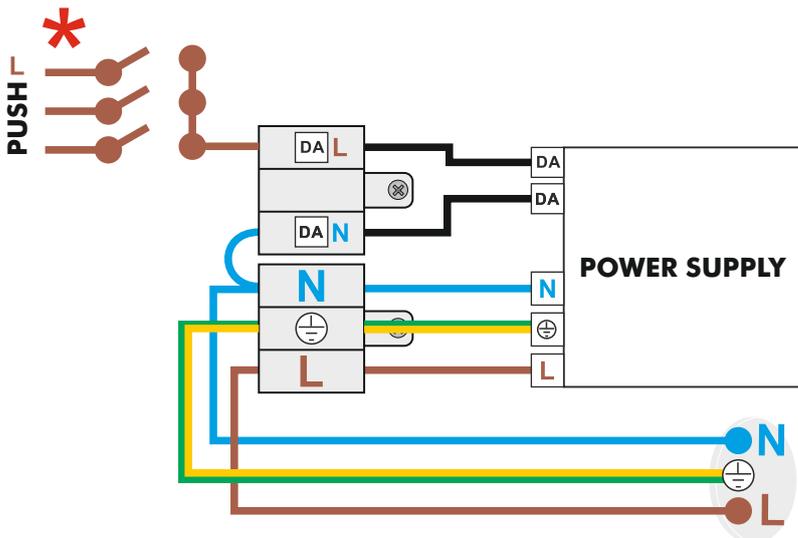

Versione dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione
Dimmable Version - Management System wiring

