




- 1) Fissare la lampada e il supporto con tasselli adeguati al supporto.
1) Fix the lamp and the support using the right dowels for the support.

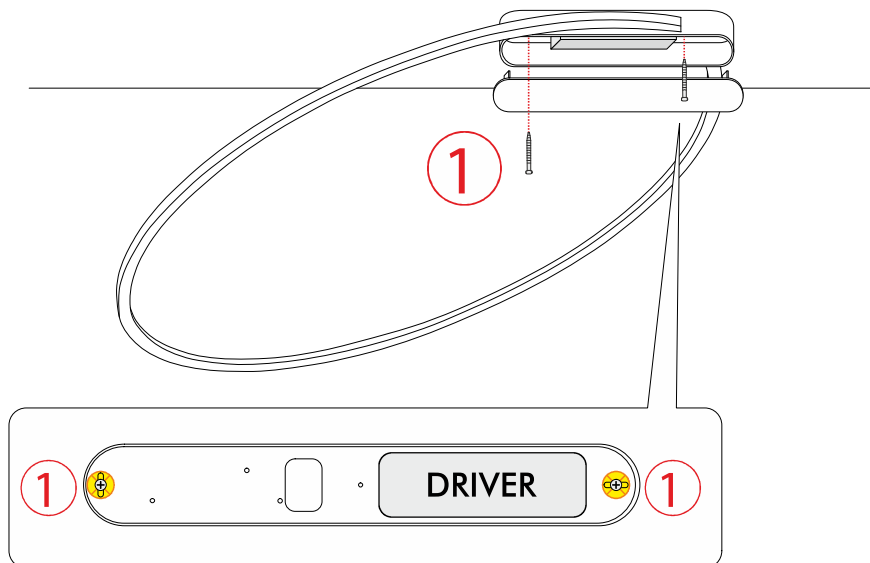

- 2) Effettuare il collegamento elettrico.
2) Make the electrical connection.

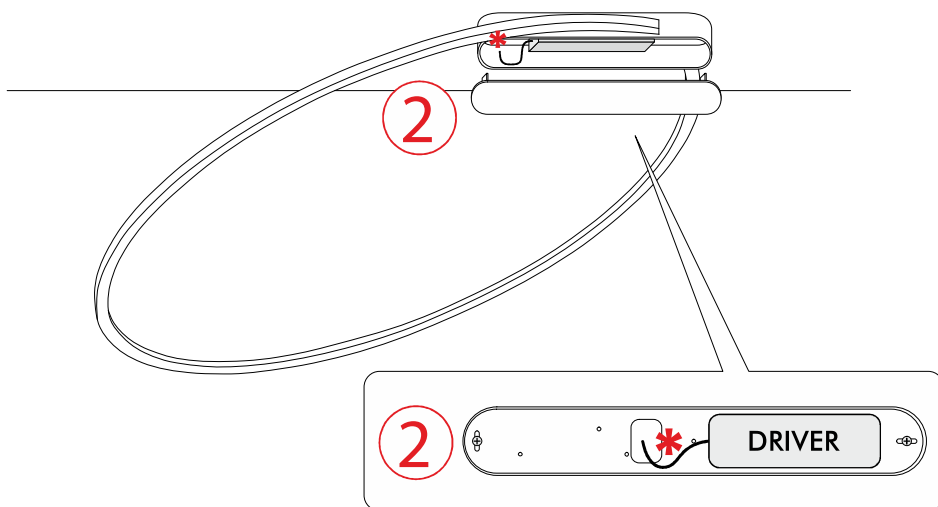

- 3) Chiudere il rosone con le viti fornite.
3) Close the ceiling rose using the provided screw.

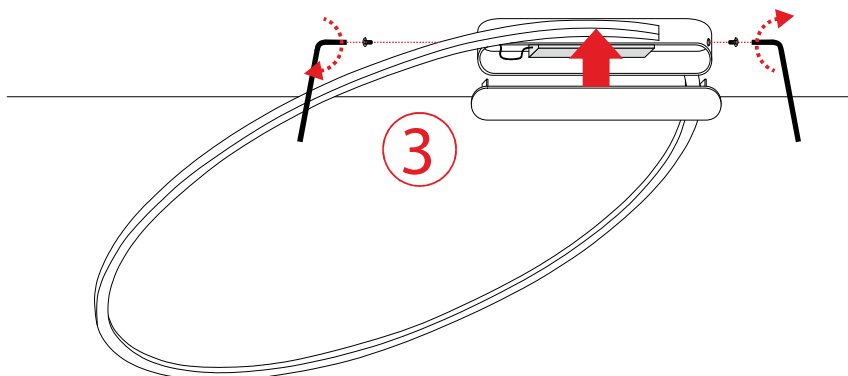

PRODOTTO / PRODUCT

Leggera

MONTAGGIO / MOUNTING

Plafone/Ceiling


CODICI / CODES

3032AOF - 3032ADM - 3032A TF
3032BOF - 3032BDM - 3032B TF

n°INSTALLATORI / INSTALLERS n°



STRUMENTI / INSTRUMENTS



TEMPO / TIME



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off the power supply before installing, the replacement of the light bulb and to any maintenance intervention.



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first

COLLEGAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL CONNECTION




Attenzione! Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Caution! Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.

Versione ONOFF
ONOFF Version



Versione dimmerabile - Collegamento con pulsante
Dimmable Version - Touch-DIM wiring

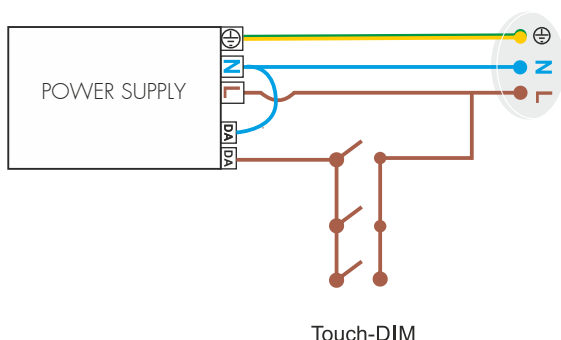


Sincronizzazione di più apparecchi:
premere il pulsante per 40 secondi

Synchronizing multiple devices:
Press the button for 40 seconds

Mehrere Geräte synchronisieren:
Taste 40 Sekunden lang gedrückt halten.

Versione dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione
Dimmable Version - Management System wiring

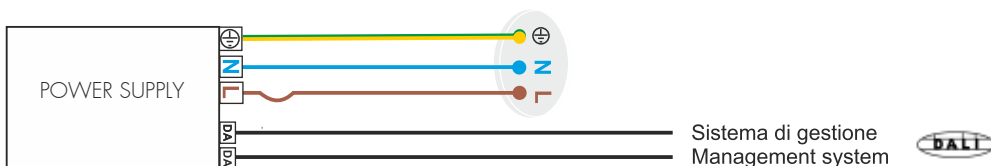

Versione TAGLIO DI FASE - Phase CUT version

