


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- A) Svitare le viti laterali e rimuovere la cover del rosone
A) Unscrew the side screws and remove the rosette cover

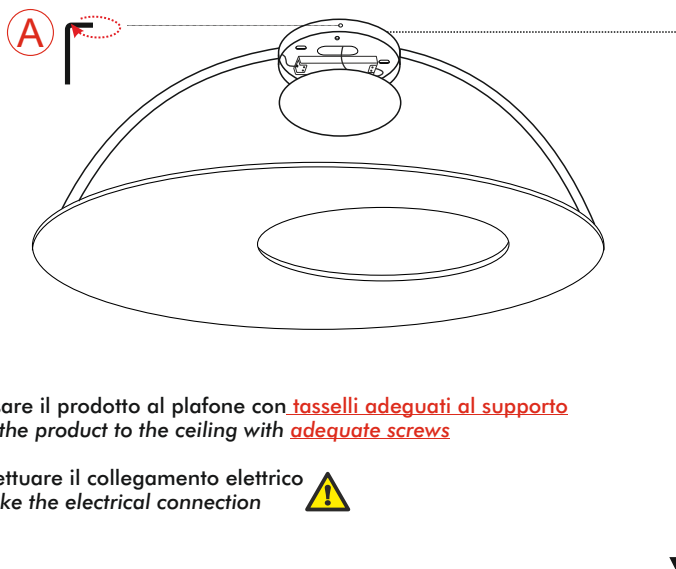


- B) Fissare il prodotto al plafone con **tasselli adeguati al supporto**
B) Fix the product to the ceiling with **adequate screws**

- C) Effettuare il collegamento elettrico ⚠
C) Make the electrical connection

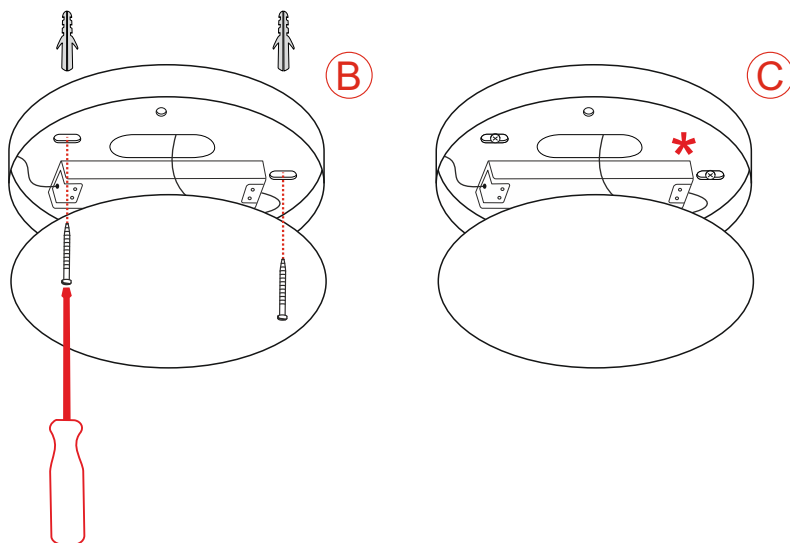

- D) Fissare la cover al rosone
D) Fix the cover to the rosette

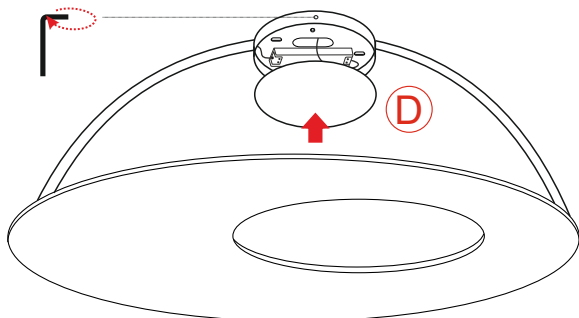

PRODOTTO / PRODUCT

VELATA

MONTAGGIO / MOUNTING

Plafone / Ceiling


CODICI / CODES

3038AOF / DM / TF
3038BOF / DM / TF
3038COF / DM / TF

n°INSTALLATORI / n° INSTALLER



STRUMENTI / STRUMENTS



TEMPO / TIME



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first

COLLEGAMENTO ELETTRICO ELECTRICAL CONNECTION




Attenzione! Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Caution! Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.

Versione ONOFF ONOFF Version



Versione dimmerabile - Collegamento con pulsante Dimmable Version - Touch-DIM wiring

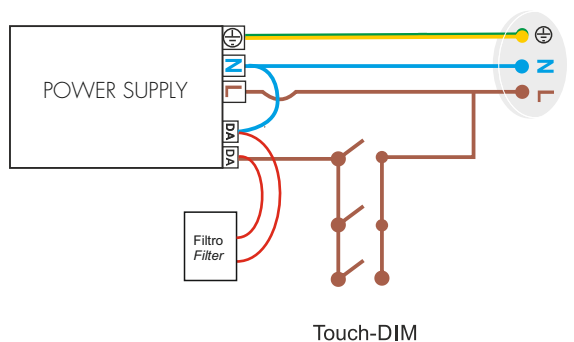


Sincronizzazione di più apparecchi:
premere il pulsante per 40 secondi

Synchronizing multiple devices:
Press the button for 40 seconds

Mehrere Geräte synchronisieren:
Taste 40 Sekunden lang gedrückt halten.

Touch-DIM

Versione dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione Dimmable Version - Management System wiring

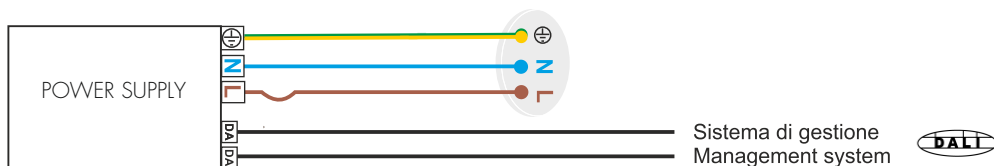

Sistema di gestione
Management system



Versione TAGLIO DI FASE

